


Montageanleitung von Dash-Leitungen

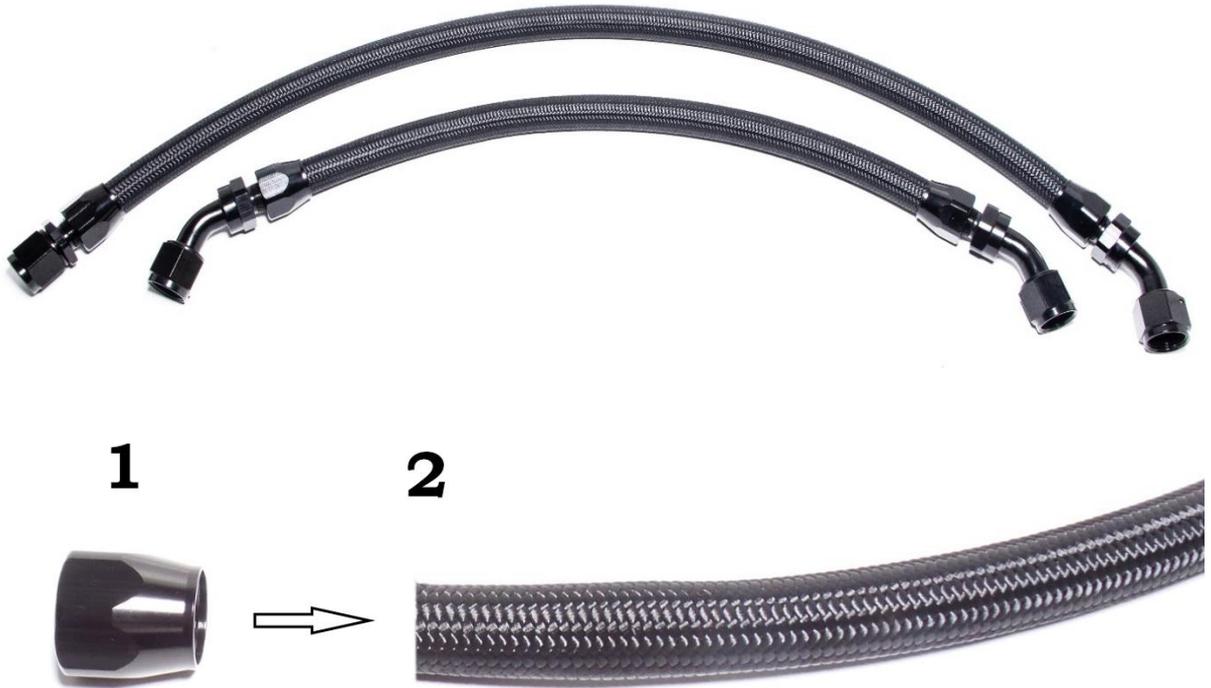

Um die Schläuche zu verschrauben, nimmst Du die Überwurfmutter (1) ab und drehst diese links herum auf den Schlauch (2). Damit schneidet sich automatisch ein Gewinde in den Schlauch.

Dazu haben wir ein ausführliches Video gemacht!

Die richtige Montage ist ausschlaggebend um Dichtigkeit des Systems zu gewährleisten!

Hier noch der Link zum Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=EoAxekaQIDo&t=1s>